


i rustfritt stål

Gulvboks for montering i huleromsgulv,  
datagulv og for nedstøping i betong



For montering jevnt med gulv i tørre rom med «tørr»rengjøring.

Ligger jevnt med gulv uten «snublekanter»

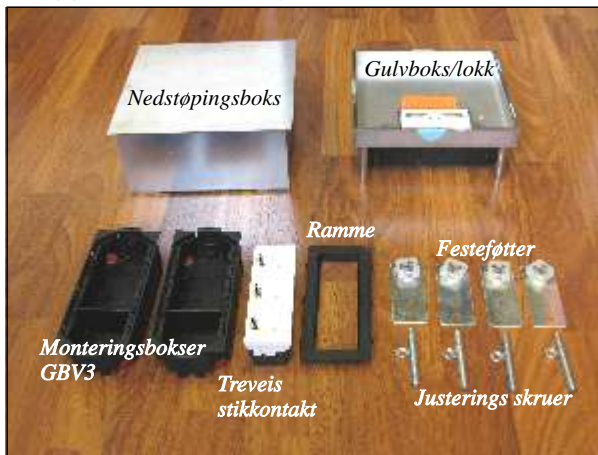

Komplett pakke

**Komplett pakke for montering i betong eller i hevet gulv:**

**UDS-ZuHause HBKK Q06 i rustfritt stål.**

Innhold:

Gulvboks i rustfritt stål HBKK Q6,

Nedstøpingsboks i metall,

2 stk monteringsbokser GBV3

1 stk treveis stikkontakt med jord.inkl.festeramme

4 stk justerings skruer og

4 stk festeføtter (for montering i hevet gulv)

Gulvboksen har 6 stk uttaks plasser

(og kan bestykkes med f.eks 6 stk stikkontakter eller 4 stk stikkontakter og 4 stk Rj45)

(Boksen kan bestykkes med 230V-Rj45-VGA-HDMI-Mini-Jack-XLR-BNC-antenne etc.)



Komplett pakke

Materiale: Rustfritt stål  
 Utvendige mål: 190 x 190mm  
 Installasjons mål: 200x200mm  
 Minimum installasjons høyde: 105mm  
 Justerings høyde: +50mm  
 Plass for 23mm belegg i lokket.(Parkett etc)  
 Belastning: Tåler 150 kg  
 M20/M25 svekkinger for rør.  
 For montering i tørre rom med «tørr»rengjøring.  
 (Mopping-støvsuging)

SATEMA AS  
 Enebakkveien 127.Postboks 21 Manglerud,0612 Oslo  
 Telefon 22 57 93 09. Fax 22 57 93 01  
 e-malladresse: sverre.kristoffersen@satema.no

Et produkt fra  
**Electraplan®**  
 Solutions  
 INTERFLUR-INSTALLATIONSTECHNIK

OSLO  
 MOELV  
 SMÅLANDSSTENAR

www.satema.no

## i rustfritt stål

(Kan også leveres i messing)

Alternativer-separate komponenter.




Artikkelnr: HUF-952Q99800.  
Gulvboks for nedstøping (eventuelt for bruk i huleromsgulv) i metall.  
Passer til nedenforstående supplerings enheter.Har svekkinger for 20 og 25mm hull.  
Installasjonsmål: 200x200mm.Høyde 95mm




VQ 06 R12VA  
Artikkelnr.HUF-952440910.  
Kasset med ramme kant, i rustfritt stål.Lokket har plass for 5 eller 12mm belegg.  
Utvendig mål-Ramme mål:223 x223mm. Hullmål i gulv:200x200mm.  
Minste monterings dybde:77mm i datagulv-huleromsgulv.  
Plass for 6 stk uttaksenheter.For montering rett i datagulv-huleromsgulv og i betong.  
(Obs: For montering i betong må nedstøpingsboks benyttes i tillegg)



HBKK Q06 K23/28 LE  
Artikkelnr:952 Q23 812  
Høyde justerbar kassett i rustfritt stål.[Kan også leveres i messing.](#)Lokk med kabelutgang.  
Installasjonsmål:200x200.Minimum installasjons høyde: 100mm.  
Belastning:150 kg.Plass for 23mm belegg i lokket.  
Plass for 6 stk uttaksenheter.For montering i datagulv-huleromsgulv og i betong.  
(Obs: For montering i betong må nedstøpingsboks benyttes i tillegg)  
Kun for tørre rom med «tørr» rengjøring-Mopping og lignende.

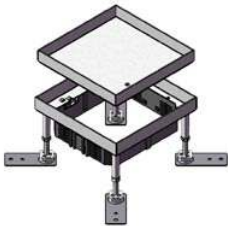

HBKK Q06 K23/28 BL  
Artikkelnr:952 Q23 822  
Høyde justerbar kassett i rustfritt stål.[Kan også leveres i messing.](#)Lokk uten kabelutgang (blind)  
Installasjonsmål:200x200.Minimum installasjons høyde: 100mm.  
Belastning:150 kg.Plass for 23mm belegg i lokket.  
Plass for 6 stk uttaksenheter.For montering i datagulv-huleromsgulv og i betong.  
(Obs: For montering i betong må nedstøpingsboks benyttes i tillegg)  
*Kan også benyttes i tørre rom med våtvaskede gulv.*

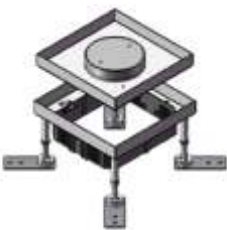


HBKK Q06 K23/28 TUM  
Artikkelnr:952 Q23 852  
Høyde justerbar kassett i rustfritt stål.[Kan også leveres i messing.](#)  
Lokk med Tubus kabelutgang(*Bestilles separat*)  
Installasjonsmål:200x200.Minimum installasjons høyde: 100mm.  
Belastning:150 kg.Plass for 23mm belegg i lokket.  
Plass for 6 stk uttaksenheter.For montering i datagulv-huleromsgulv og i betong.  
(Obs: For montering i betong må nedstøpingsboks benyttes i tillegg)  
*Kan også benyttes i tørre rom med våtvaskede gulv.*



HBKK Q06 K23/28 LR  
Artikkelnr:952 Q23 872  
Høyde justerbar kassett i rustfritt stål.Lokk med midtstilt kabelutgang.  
Installasjonsmål:200x200.Minimum installasjons høyde: 100mm.  
Belastning:150 kg.Plass for 23mm belegg i lokket.  
Plass for 6 stk uttaksenheter.For montering i datagulv-huleromsgulv og i betong.  
(Obs: For montering i betong må nedstøpingsboks benyttes i tillegg)  
Kun for tørre rom med «tørr» rengjøring-Mopping og lignende.



## Tilbehør til gulvboksene

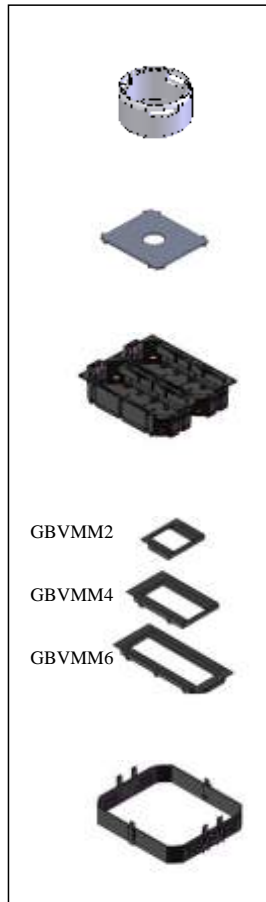

**Tube cable outlet ZEA TUL 55**  
Artnr 681 182 555

**Nøkkel (Pin wrench) til Tube cable outlet**  
artnr 99 105 2980

Monteringsboks GBV3. Artnr 905 702 010  
(Det medgår 2 stk pr gulvboks)  
Plass til 6 stk 45x45 uttak (3 pr boks)

Monteringsramme GBVMM2 for data og telekontakter samt svakstrøm. Artikkelnr 905 722 050.  
det medgår 3 stk pr monteringsboks. (En ramme har plass for 1 stk 45x45 uttak)




Monteringsramme GBVMM4 . Artikkelnr 905 724 050.  
det medgår 2 stk pr monteringsboks. (En ramme har plass for 2 stk 45x45 uttak)

Monteringsramme GBVMM6 for 230V stikkontakter. Artikkelnr 905 726 050.  
det medgår 2 stk pr gulvboks. (En ramme har plass for 3 stk 45x45 uttak)


Ramme V-06 RV Artnr 905 952 951  
For å senke monteringsboksene med 30mm. Flere rammer kan bygges på hverandre.

### Utskjæringsmål for belegg i loddene

**Obs: Dette er mål for belegget som skal legges inn i lokket.**

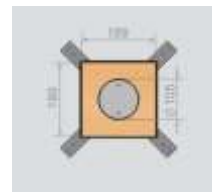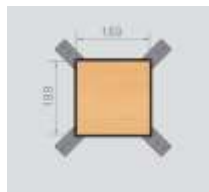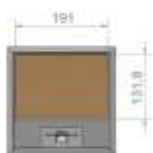

Ofiblock el boks («Satellit») tilkoblet gulvboks via spiralslange.

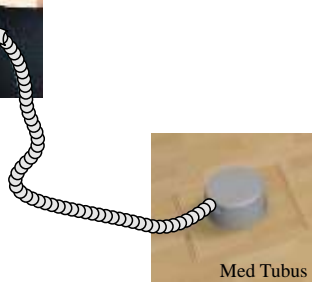

Med Tubus

Et produkt fra


**Electraplan®**  
Solutions  
UNTERFLUR-INSTALLATIONSTECHNIK

## Monteringsanvisning


For montering i betong gulv (støpte gulv)




Skrufast metall boksen til rørdekket

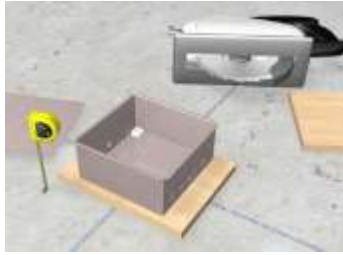


Sjekk om boksen må underbygges for å komme jevnt med ferdig støpt gulv.

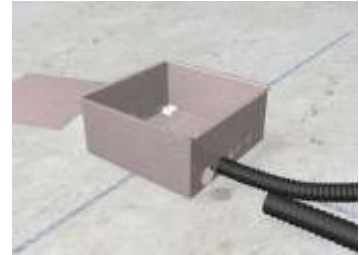


Før inn rør for kabler. boksen har utsparinger for 20 og 25 mm hull

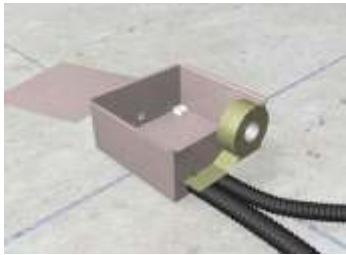


Tett eventuelle åpninger i boksen for å hindre inntrenging av betong.

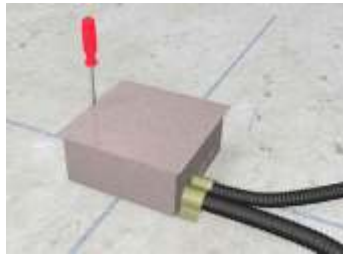

Monter beskyttels lokket før støping.

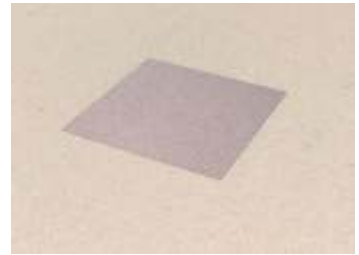


Støpt gulv skal være jevnt med overkant av beskyttels lokket.

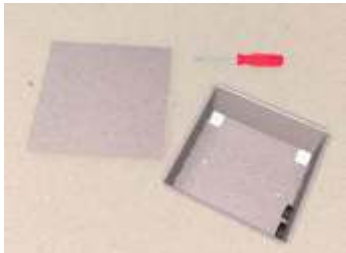

Fjern beskyttels lokket etter at betongen har stivnet.



Legg på plass gulvbelegget (Parkett etc) og tilpass dette til åpningen på boksen (200x200mm)

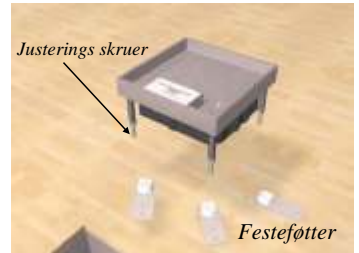

Justerings skruene skrues inn i hylsene (i hvert hjørne) Festeføttene skal ikke benyttes ved montering i nedstøpingsboks. Kun i datagulv.



Press justerings skruene ned i plast mutterene i hvert hjørne på nedstøpingsboksen



Juster boksen slik at den ligger jevnt med gulvet



Tilpass en bit av gulvbelegget til lokket og lim det fast.



**Obs: Metall skimsen (blå punkter) mellom ramme og lokk skal ikke fjernes før boksen er ferdig komplett montert med ilegg i lokket.**



Ved montering av VQ 06 R12VA gulvboks/lokk med ramme. Settes denne bare rett ned i nedstøpingsboksen og skrues fast med medfølgende fester.