

HS 125A/160A 230V



HS 125A/160A 230V

VARENDR.	TYPE
71020	Hovedsentral HS 125A 230V 01306-R** med stativ
71021	Hovedsentral HS 125A/160A 230V 02206-R** med stativ

**Jordfeilbryter på alle kurser

VARENDR.	RESERVEDELER
72881	Kapsling til HS 125A/160A
70206	Stativ til HS 125A/160A
72886	Dør venstre til HS 125A/160A
72887	Dør høyre til HS 125A/160A
72700	Dørvrider sort liten
70170	Hengsler 50x50
72073	Sylinderlås (oval) 5537 OLH for låshåndtak
72707/72708	Nøkkel OLU + OLH
75240	Sikringsvindu 10 moduler
75248	Sikringsvindu PCE 18 moduler
75205	Stikkontakt innfelt rett 332-9
75209	Stikkontakt innfelt rett 363-9
75200	Stikkontakt innfelt 2/16+j (Schuko)
75104	ABB automatsikring C 63A 3P
75125	ABB jordfeilbryter 63A/100mA S 4P
75111	ABB jordfeilautomat C 32A/30mA 3P
75124	ABB jordfeilautomat C 16A/30mA 2P
70420	ABB effektbryter T1B 125A 3P LS/I
72875	PK 69T kabelmuffe til HS 125A/160A
72955	Måleromkobler MOK230V med sikr.
72960	Strømtrafo KS 60 0200/5
75142	Overspenningsvern f.o.m. 125A 3P

Overspenningsvern monteres etter ønske. Se mer info side 166.

- **Vekt:** 50 kg
- **Kapasitet:** 125A: ca. 50kW
160A: ca. 64kW
- **Mål:** 1163x1438x405mm (BxHxD)

Vern 230V

71020

ABB aut.sikring C 63A 3P 1 stk.
ABB j.f.bryter 63A/100mA S 4P 1 stk.
ABB j.f.automat C 32A/30mA 3P 3 stk.
ABB j.f.automat C 16A/30mA 2P 3 stk.

71021

ABB aut.sikring C 63A 3P 2 stk.
ABB j.f.bryter 63A/100mA S 4P 2 stk.
ABB j.f.automat C 32A/30mA 3P 2 stk.
ABB j.f.automat C 16A/30mA 2P 3 stk.

Antall kW som kan føres i kabel 230V

3x2,5+j	316-9	6kW
3x6+j	332-9	12kW
3x16+j	363-9	25kW
3x35+j	3125-9	50kW

Bestykning

125A 230V 01306-R



125A 230V 02206-R




Andre bestykninger på forespørsel.

Lås:

OLU+OLH

BLU, TEV fåes på forespørsel.

71020 HS 125A 01306-R 230V

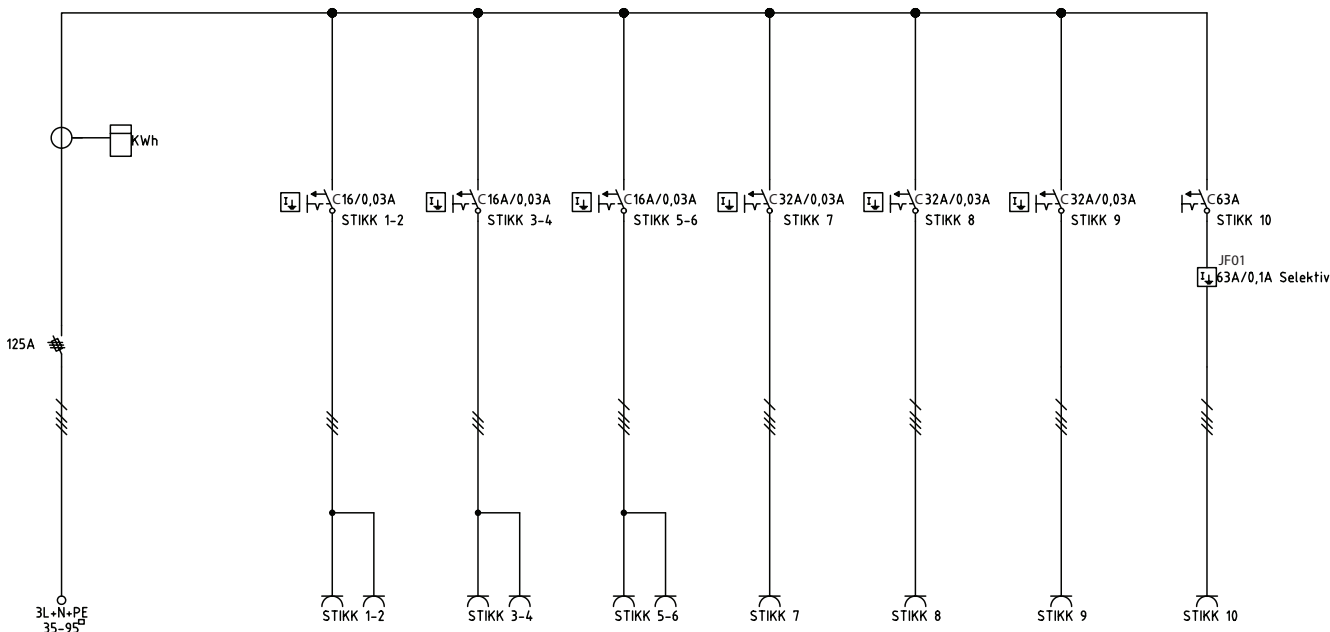

71021 HS 125A/160A 02206-R 230V

